

# 彩色影像對講機使用說明書


## 一、彩色攝影門口機：VD-03AC-10

規格：

1. 電源使用：DC-12V，由電源主機提供。
2. 解析度：525 條電視影像線。
3. 光圈：自動調光。
4. 鏡頭及角度：F 3.6mm，廣角 92 度。
5. 照度：0.1 Lux（含二個白光 LED）。
6. 攝影機：1/3" 彩色 CCD Type。
7. 耗電量：300mA。
8. 外殼材質：ABS 塑膠。
9. 外觀尺寸：長 322mm ×寬 190mm ×高 42mm。
10. 包裝：0.24 才，毛重 1.3 公斤。

功能：

1. 門口機呼叫室內機：依樓號直接用單按鈕按，該碼室內機立刻響鈴及顯示彩色影像，同時可免持聽筒互相通話 100 秒。（如無人接聽，100 秒後自動恢復待機狀態）。
2. 本機使用二顆白光 LED，可配合低照度彩色 CCD 攝影機，能使白天夜晚影像清晰。
3. 本機為免持聽筒式設計，內藏麥克風與喇叭。
4. 本機型可呼叫 10 戶。
5. 彩色攝影門口機示意圖：VD-03AC-10

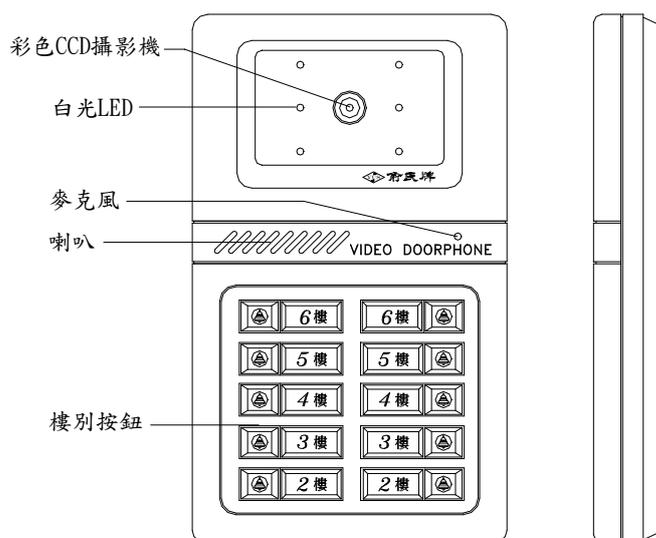

VD-03AC-10 彩色攝影門口機


## 二、彩色攝影門口機（加長型）：VD-15AC-36

規格：

1. 電源使用：DC-12V，由電源主機提供。
2. 解析度：525 條電視影像線。
3. 光圈：自動調光。
4. 鏡頭及角度：F 3.6mm，廣角 92 度。
5. 照度：0.1 Lux（含二個白光 LED）。
6. 攝影機：1/3" 彩色 CCD Type。
7. 耗電量：300mA。
8. 外殼材質：ABS 塑膠。
9. 外觀尺寸：長 410mm × 寬 190mm × 高 42mm。
10. 包裝：0.29 才，毛重 1.5 公斤。

功能：

1. 門口機呼叫室內機：依樓號直接用單按鈕按，該碼室內機立刻響鈴及顯示彩色影像，同時可免持聽筒互相通話 100 秒。（如無人接聽，100 秒後自動恢復待機狀態）。
2. 本機使用二顆白光 LED，可配合低照度 CCD 攝影機，能使白天夜晚影像清晰。
3. 本機為免持聽筒式設計，內藏麥克風與喇叭。
4. 本機為家長型門口機可呼叫 36 戶。
5. 彩色攝影門口機（加長型）示意圖：VD-15AC-36

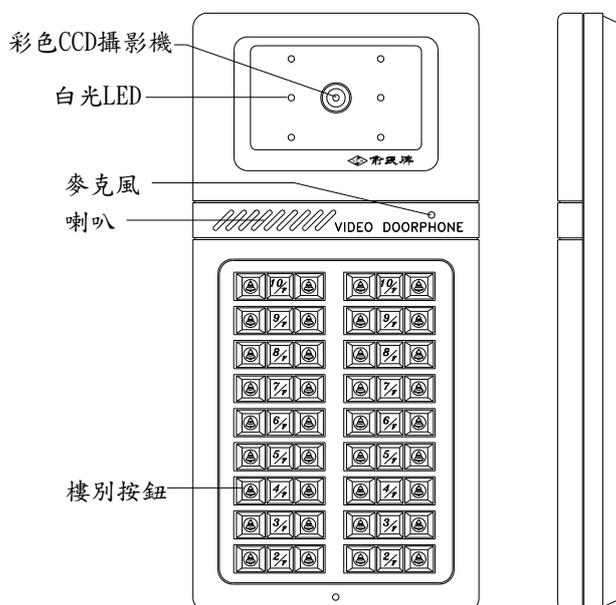

VD-15AC-36 彩色攝影門口機


### 三、彩色攝影門口機(單戶):VD-00AC

規格：

1. 電源使用：DC-12V，由電源主機提供。
2. 解析度：525 條電視影像線。
3. 光圈：自動調光。
4. 鏡頭及角度：F 3.6mm，廣角 92 度。
5. 照度：0.1 Lux (含二個白光 LED)。
6. 攝影機：1/3" 彩色 CCD Type。
7. 耗電量：300mA。
8. 外殼材質：ABS 塑膠。
9. 外觀尺寸：長 188mm ×寬 117mm ×高 46mm。
10. 包裝：0.11 才，毛重 0.55 公斤。

功能：

1. 門口機呼叫室內機：依樓號直接用單按鈕按，該碼室內機立刻響鈴及顯示彩色影像，同時可免持聽筒互相通話 100 秒。(如無人接聽，100 秒後自動恢復待機狀態)。
2. 本機使用二個白光 LED，可配合低照度彩色 CCD 攝影機，能使白天夜晚影像清晰。
3. 本機為免持聽筒式設計，內藏麥克風與喇叭。
4. 本機為單戶型門口機(換按鈕最多可呼叫 3 戶)。
5. 彩色攝影門口機(單戶)示意圖：VD-00AC

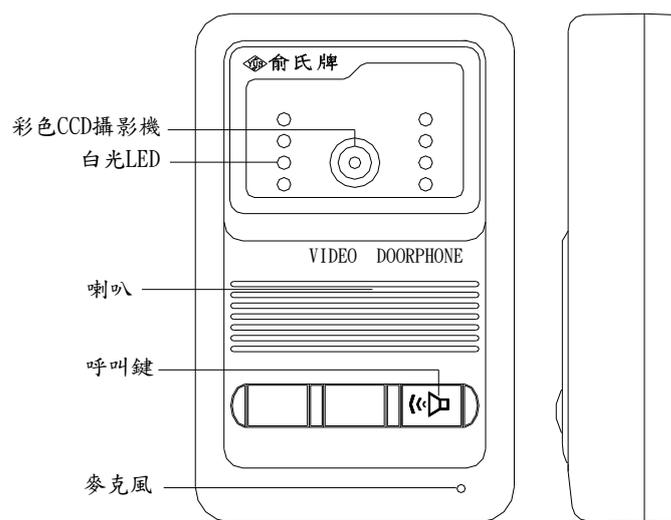

VD-00AC 彩色攝影門口機(單戶)


#### 四、彩色攝影門口機（六戶）：VD-00AC-6

規格：

1. 電源使用：DC-12V，由電源主機提供。
2. 解析度：525 條電視影像線。
3. 光圈：自動調光。
4. 鏡頭及角度：F 3.6mm，廣角 92 度。
5. 照度：0.1 Lux（含二個白光 LED）。
6. 攝影機：1/3" 彩色 CCD Type。
7. 耗電量：300mA。
8. 外殼材質：ABS 塑膠。
9. 外觀尺寸：長 188mm ×寬 117mm ×高 46mm。
10. 包裝：0.11 才，毛重 0.75 公斤。

功能：

1. 門口機呼叫室內機：依樓號直接用單按鈕按，該碼室內機立刻響鈴及顯示彩色影像，同時可免持聽筒互相通話 100 秒。（如無人接聽，100 秒後自動恢復待機狀態）。
2. 本機使用二個白光 LED，可配合低照度彩色 CCD 攝影機，能使白天夜晚影像清晰。
3. 本機為免持聽筒式設計，內藏麥克風與喇叭。
4. 本機為六戶型門口機（換按鈕最多可呼叫 6 戶）。
5. 彩色攝影門口機（六戶）示意圖：VD-00AC-6

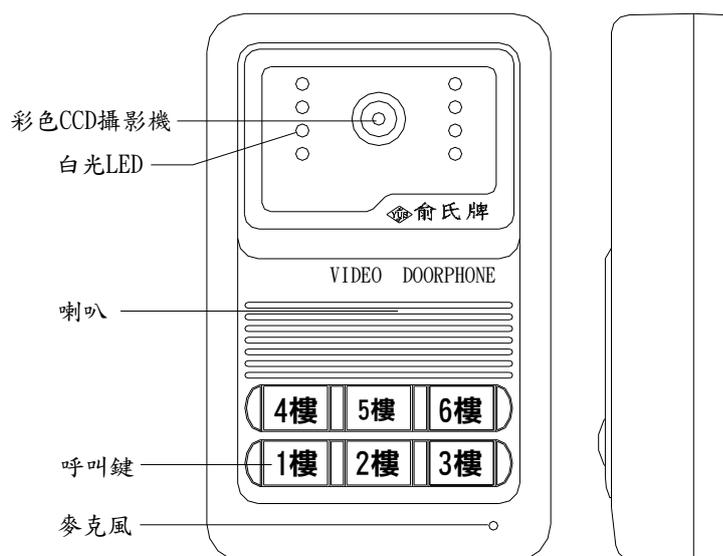

VD-00AC-6 彩色攝影門口機(六戶)


## 五、彩色攝影門口機 (訂製品): VD-520AC-70

規格：

1. 電源使用：DC-12V，由電源主機提供。
2. 解析度：525 條電視影像線。
3. 光圈：自動調光。
4. 鏡頭及角度：F 3.6mm，廣角 92 度。
5. 照度：0.1 Lux (含二個白光 LED)。
6. 攝影機：1/3" 彩色 CCD Type。
7. 耗電量：300 mA。
8. 外殼材質：AL 鋁框加鋁版。
9. 外觀尺寸：長 516mm ×寬 302mm ×高 46mm。
10. 包裝：0.26 才，毛重 2.8 公斤。

功能：

1. 門口機呼叫室內機：依樓號直接用單按鈕按，該碼室內機立刻響鈴及顯示彩色影像，同時可免持聽互相通話 100 秒。(如無人接聽，100 秒後自動恢復待機狀態)。
2. 本機使用二個白光 LED，可配合低照度彩色 CCD 攝影機，能使白天夜晚影像清晰。
3. 本機為免持聽筒式設計，內藏麥克風與喇叭。
4. 本機型可呼叫 70 戶。
5. 彩色攝影門口機示意圖：VD-520AC-70

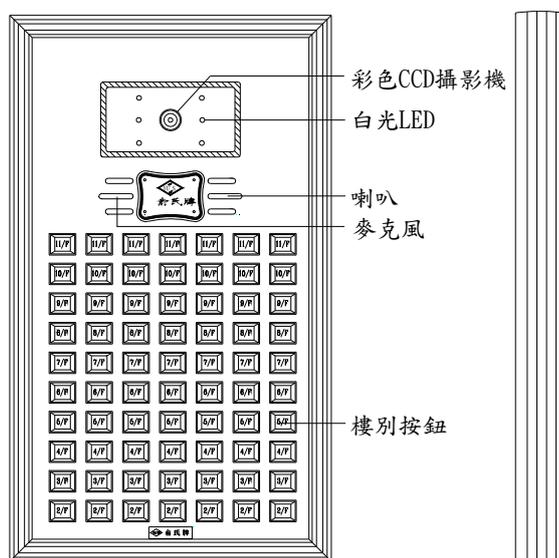

VD-520AC-70 彩色攝影門口機

## 六、超薄型彩色影像室內機：VR-02DC

規格：

1. 電源使用：輸入 110~220V、輸出 DC-12V 供室內機自己使用。
2. 顯示器：3.5 吋 TFT LCD。
3. 掃描格式：600 (H) × 234 (V)。
4. 耗電量：待機 5mA，啟動 580mA。
5. 外殼材質：ABS 塑膠。
6. 外觀尺寸：長 220mm × 寬 208mm × 高 81mm。
7. 包裝：0.21 才，毛重 1.75 公斤。

功能：

### 1. 室內機呼叫服務台總機：

- a. 室內機設有一按鈕，呼叫總機時，總機響鈴，LED 會亮住戶的按鈕，總機人員拿起

聽筒即可與住戶對講。如總機處加裝有彩色攝影機時，可顯示總機攝影機之彩色影像。

平常室內機只能監看門口機影像。(總機若無人接聽，100 秒後自動恢復待機狀態)。

- b. 室內機設有開鎖 A 按鈕可開樓下門鎖。門鎖開時開鎖燈亮，門鎖關時開鎖燈滅。

- c. 室內機設有一監視按鈕，可監視樓下門口動靜。

### 2. 門口機呼叫室內機：


- a. 依樓號直接用單按鈕按，該碼室內機立刻響鈴及顯示彩色影像，同時可免持聽筒互相通話 100 秒。(如室內機無人接聽，100 秒後自動恢復待機狀態)。

- b. 門口機為免持聽筒式設計，內藏麥克風與喇叭。

### 3. 總機呼叫室內機：

- a. 依樓號直接用單按鈕按，該碼室內機立刻響鈴，(如總機有裝彩色 CCD 攝影機) 時可顯示彩色影像，提起話筒，既可互相通話 100 秒。(如室內機無人接聽，100 秒後自動恢復待機狀態)。

### 4. 超薄型彩色影像室內機示意圖：VR-02DC

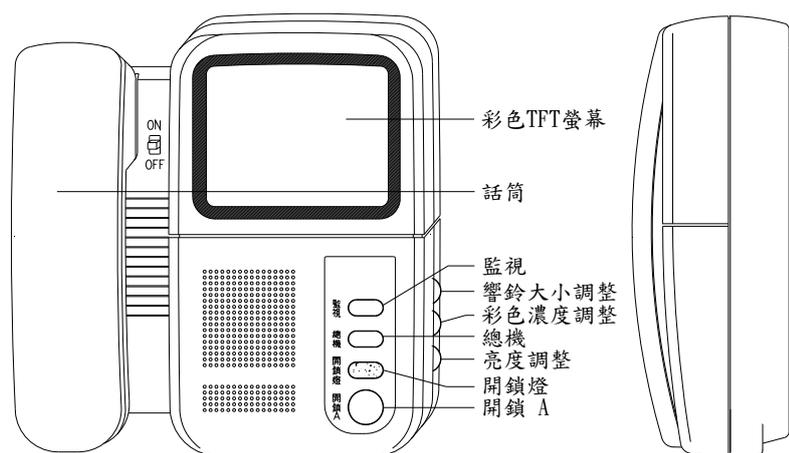

VR-02DC 超薄型彩色影像室內機