

PSA-311 筆型鹽分計

1. 特點

- *筆型，多合一鹽度計，提供快速，準確的讀數，具有數字可讀性且易於操作。
- *測量範圍：0 至 12%鹽（%重量）。
- *內置溫度傳感器 ATC（自動溫度補償）。
- *碳棒電極使用壽命長。
- * IP67，防水和保護。
- * LCD 顯示，讀取，閱讀。
- *數據保持功能可凍結所需值。
- *自動關閉電源以節省電池壽命。
- *記錄最大和最小，呼喚值。
- *微電腦電路，智能功能，精度高。
- *體積小，重量輕。
- *內置低電量指示器。
- *由 DC 1.5 V 電池（UM4 / AAA）x 4 顆供電。
- *應用：水調節，水族館，食品加工，攝影，學校，實驗室，工業和質量控制。

2. 電氣規格：

顯示器	液晶顯示器尺寸 20x28mm
測量範圍	0~12%鹽分
解析度	0.01%
精確度	0.5% *23±5℃
溫度補償	自動溫度補償. 0~50℃
測棒結構	碳棒電極使用壽命長
資料鎖定	鎖定顯示器讀值.
記憶紀錄	最大/最小讀值.
取樣時間	大約 0.8 秒.
電路	微處理器 LSI 電路的芯片。
關機	採用十分鐘自動關機功能
工作溫度	0~50℃.
工作溼度	相對溼度需低 80%RH.
電源	直流 1.5 伏特 4 號電池 4 顆.
電源消耗	約直流 5.7 毫安培.
尺寸	主機:190x40x40mm.
重量	約 171 公克./0.38 磅.
標準附件	操作說明書*1 本.

3. 面板說明：

3-1 電池室/蓋

3-2 顯示


3-3 電源按鈕

3-4 保持按鈕

3-5 REC 鍵

3-6 鹽分感測頭

3-7 傳感頭保護蓋

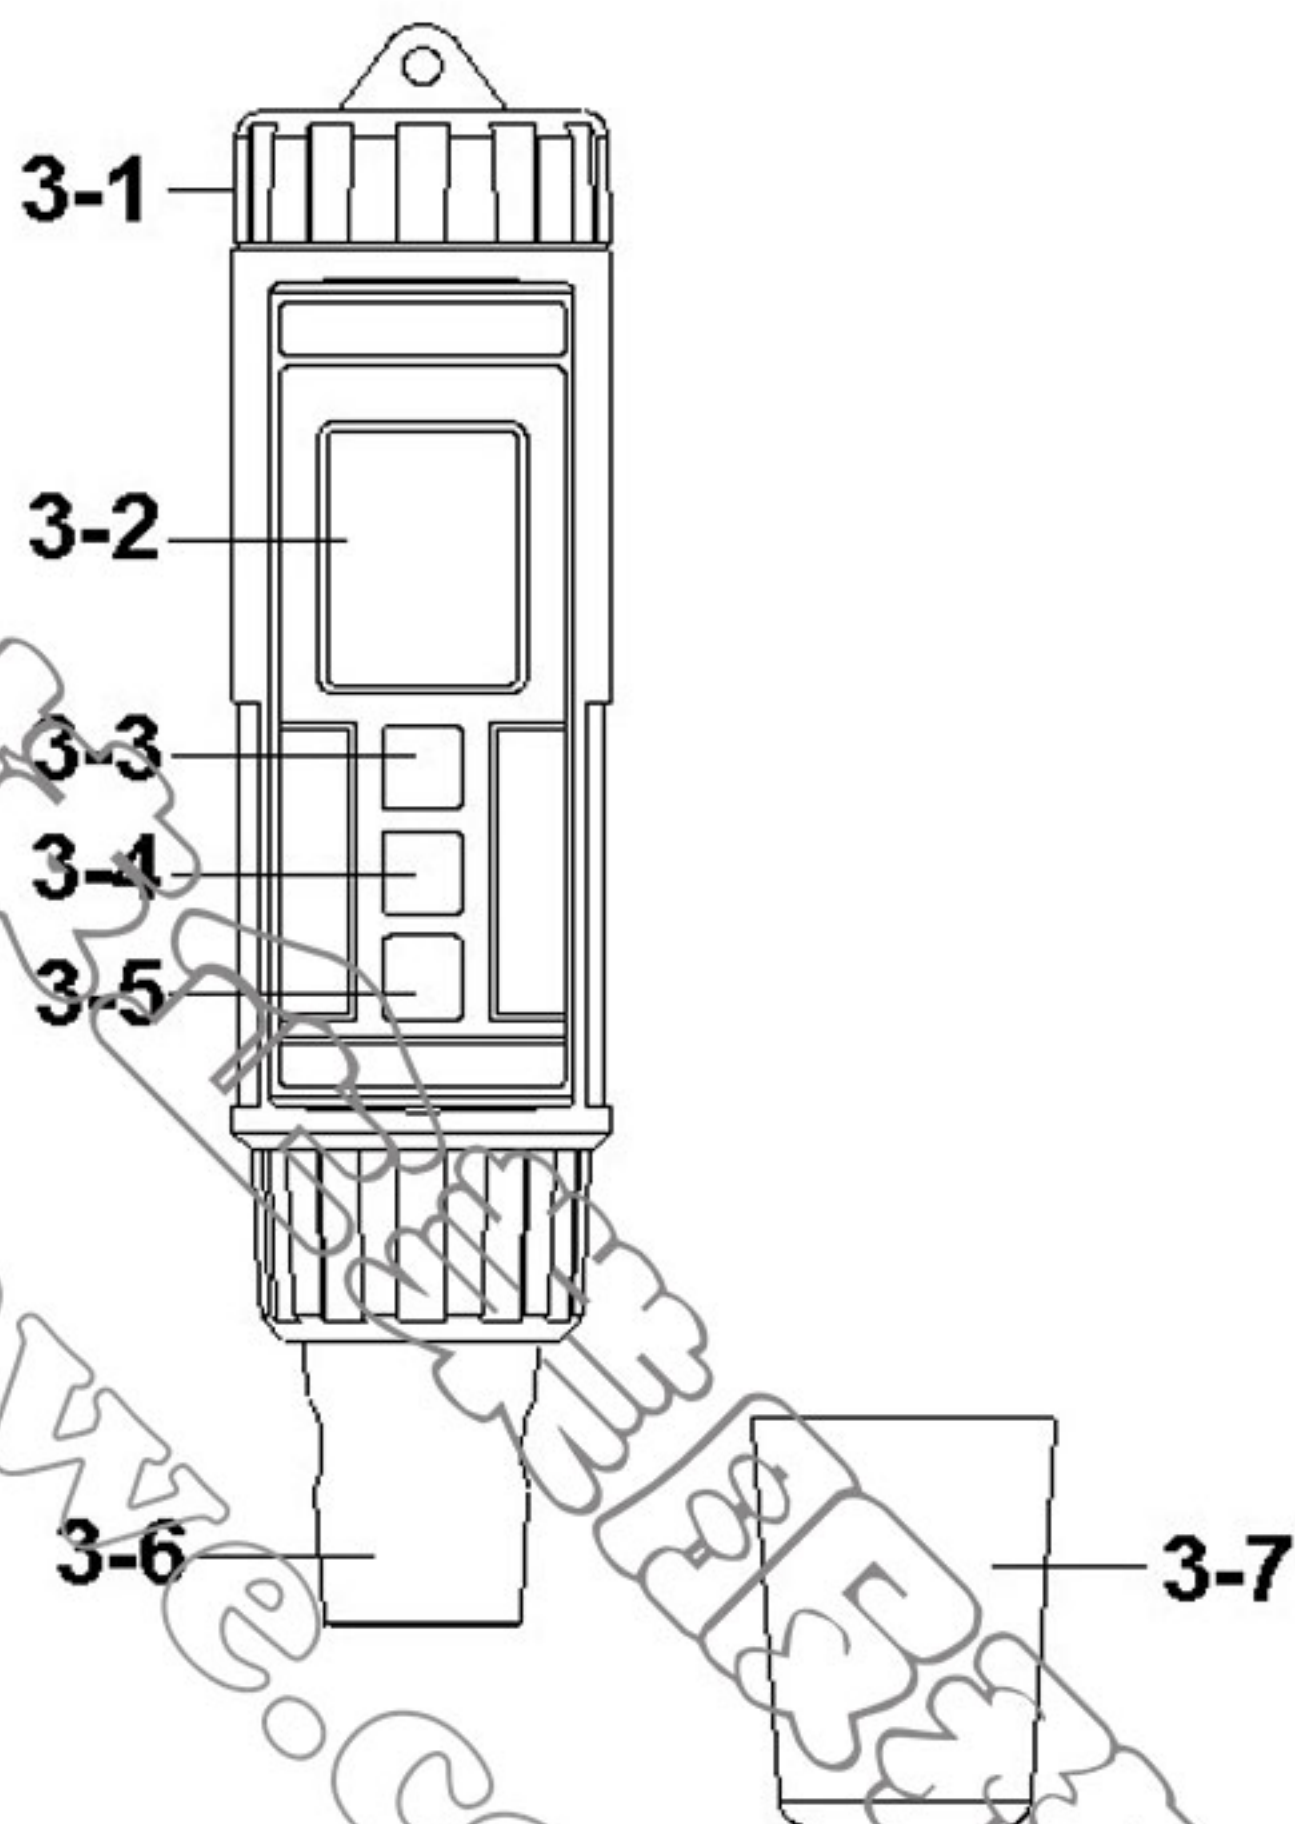

4. 測量程序

4-1 測鹽

(1) 短按“電源按鈕”(圖 3-3)，打開儀表。

*再次短按“電源按鈕”(圖 3-3)將關閉儀表。

“顯示”(3-2，圖 1)將顯示為：