



產品描述

TE-702DS主要用於環境二氧化碳濃度和溫濕度監測，適用於家居、學校和辦公場所等。

TE-702DS使用大測量範圍，且穩定可靠的二氧化碳感測器（測量範圍0~10000ppm），因此適用於較專業的環境監測。使用者可通過按鍵設置儀器的時鐘、高低限值或背光時長等參數。儀器還具有測量資料超限警報功能（亮紅背光），且警報值範圍可設置。


使用者可通過按鍵設置其記錄時間間隔和生成的檔案類型。TE-702DS以隨身碟的形式進行檔案儲存和傳輸，可生成 txt/csv/xls/dlg 格式檔（dlg 格式檔中的數據可用專業的 PC 端軟體進行分析）、還支援各通道超限狀態、超限個數和超限總時間等參數的統計。


功能特點

- 3.9 英寸顯示幕，帶背光
- 觸摸感應按鍵
- 顯示最大、最小、平均值
- 紅色背光超限警報
- 即時和歷史警報狀態指示
- 儲存容量 22528 個資料
- 可生成 txt/csv/xls/dlg 格式檔
- PC 端軟體分析資料
- 低功耗
- 自行校準功能
- 電池保護

應用場所

- 商場
- 醫院
- 餐廳
- 學校
- 家居
- 辦公場所環境檢測
- 農業大棚、養殖
- 實驗室

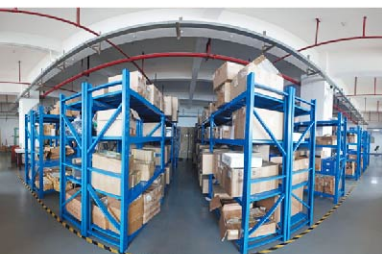

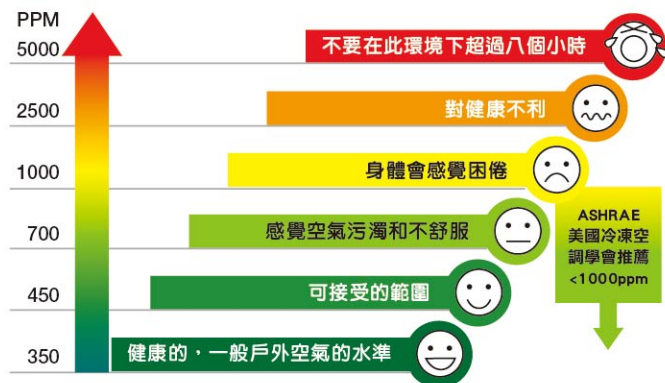

室內空氣品質管理法

已開始實施

《室內空氣品質管理法》規定，各級學校、政府機關、飯店、餐廳、KTV、便利商店、兒童遊樂場所、醫療場所、老人或殘障照護場所、展覽場所、辦公大樓、地下街、大眾運輸工具及車站等室內場所，需定期接受檢查，檢查不合格且未在期限內改善者，**可處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰**，並再命其限期改善；屆期仍未改善者，按次處罰；情節重大者，得限制或禁止其使用公告場所，必要時，並得命其停止營業。



KTV / 電影院 / 網咖



健身房 / 韻律教室



量販店 / 超市 / 百貨公司



各級學校 / 補習班 / 安親班



餐廳 / 飯店 / 美食街



醫療單位 / 美容機構