

 **CHIAYO**

嘉友專業用手提無線擴音機系統

Portable sound system

勁爆 *VICTORY 2000* 舞台



可從前、後遙控CD播放器，操控更靈活！



台灣精品獎



德國iF產品獎



香港創新科技產品




優良設計產品



GREEN PRODUCT
本產品已符合RoHS低鉛標準

VICTORY 2000

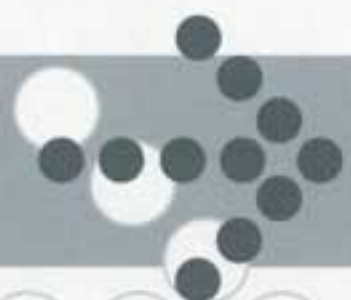

台灣第一，世界之最

Victory2000是嘉友電子繼20年前推出台灣第一台手提式擴音機之後，又一項新的創舉。有鑑於台灣在手提式無線擴音機系統的產品，相較於歐美國家遜色許多，為讓台灣產品能打出國際知名度，決心要研發出最先進及功能更高的產品，以便將嘉友推上國際品牌之列，也能為專業舞台音響、公共廣播及視聽工程界等盡一份心力。本產品結合德國公司ARS AKUSTIKA BESCHALLUNGSTECHNIK-GMBH & CO., Mr. WALTJ及Mr. Ullmann 負責音效擴音及相關電子電路設計和奧地利公司KISKA-Industrial design負責外觀及機構設計，最後由嘉友電子研發部負責整體系統整合，從設計圖到模型、樣品、試產、量產等，前後歷經兩年半才正式完成並上市，甫推出即榮獲外貿協會優良產品設計獎及入圍經濟部國家發明獎，並陸續通過FCC、CE認證，相信它是您所接觸過最好的產品，多功能全方位的特性完全滿足您各種不同場合的特殊需求，讓您在使用的上更加得心應手、無往不利。



背面板各部功能介紹 /



▲ 數位CD播放器(USB介面)

- 類型：可讀取一般CD、MP3檔案，具備防震功能，可經由USB插槽讀取儲存在隨身碟內的MP3檔案，完全電子式按鍵。(除電源開關/音量調整鈕外)
- CD輸入：前置型吸入式
- 電源供應：12V DC (10-14V皆可)



▲ 卡式錄放音座(選項配備)

- 收音或錄音功能
- 調整式收音速度控制功能
- 自動迴帶選擇功能
- 自動選曲選擇功能
- 液晶顯示計時器功能



▲ 數位錄放音器(選項配備)

- 內建記憶體：128 MB NAND 快閃記憶體
- USB接槽規格：USB 1.1 可讀取SD卡
- 錄音取樣率：44.1KHz 128Kbps
- 阻抗：10KΩ
- 輸出功率：1V±2dB (1KHz/0dB)
- 電源需求：+12Vdc / 500mA
- 耗電率：< 350mA
- 作業系統：Windows 98、ME、2000、XP

▼ 控制面板



- 調整旋鈕：有線麥克風音量、外部音源輸入音量、卡式錄放音器電源/音量、高音、低音、主機音量
- 輸入：有線麥克風×2、外部音源 (LINE IN) ×1 音域連結輸入 (ACTIVE IN)
- 輸出：外部音源 (LINE OUT) ×1 音域連結輸出 (ACTIVE OUT) 外接喇叭 (SPK. OUT)
- 聲音優先功能切換鍵
- 外接喇叭 (SPK. OUT)：可選擇主機無聲音 (Switched) 與主機有聲音 (Unswitched)
- LED顯示：低電池電量指示燈、充電指示燈、電源開關
- AC電源：100-240V電源供應器插孔
- DC電源：24-32V轉接器輸入插孔



▲ SDR-6216m (16 Channels)



▲ SDR-6116m (16 Channels)



▲ SDR-216M (16 Channels)

▲ 插槽式無線接收模組

- 最多可選配2組無線接收模組
- UHF PLL型：SDR-6216m (自動選訊) / SDR-6116m
- VHF PLL型：SDR-216M
- 每個接收模組都有專屬電源/音量控制鈕

特點及功能 /

- 真正的多機一體，操作方便，無論室內或室外都適合使用。
- 雙電源（24-32V直流 & 100-240V交流）電力供應。
- 突破傳統之金屬機殼，有別於一般木製或塑膠外殼的喇叭音箱。
- 內建電源供應100-240V AC電源供應器，可自動充電。
- 內建10吋低音喇叭，加上配合分音器的高音喇叭可達到最高效率的音箱結構。
- 內建2顆可充電式鉛酸電池提供24-32V DC之電源。
- 模組式接收機座可使用兩個無線接收機模組。
- 內建2個XLR/Phone兩用有線麥克風插孔。
- 音源輸出：LINE OUT、ACTIVE OUT。
- 控制鈕：有線麥克風音量、卡座音量、LINE IN音量、主機音量、高音與低音控制。
- **NEW!** 可前後搖控CD播放器，讓您的操控更加靈活方便。
- LINE IN & LINE OUT RCA插孔。
- 可切換操作模式：聲音模式與音樂模式。
- 話音優先功能設計（Voice Priority）。
- 整合式前置擴大機、混音器與擴大機。
- 有線與無線麥克風的獨立音量控制鈕。
- 兩段式手拉滑輪設計：讓您使用輕鬆，攜帶更方便。
- 選配裝置組合：CD數位播放器+卡式錄放音器
CD數位播放器+數位錄放音器



附件系列 /



▲ MC-15
單指向性領夾式麥克風
(日本Audio Technica)



▲ MC-16
單指向性領夾式麥克風
(嘉友)



▲ MC-36
雙指向性領夾式麥克風
(日本)



▲ MC-520
雙指向性領夾式麥克風
(瑞士)



▲ MC-70
單指向性領夾式麥克風
(美國)



▲ MC-72
單指向性領夾式麥克風
(嘉友)



▲ MC-73
單指向性領夾式麥克風
(日本Audio Technica)



▲ MC-745
單指向性領夾式麥克風
(瑞士)



▲ MC-75
單指向性領夾式麥克風
(嘉友)



▲ MC-85
專業級單指向性
電容式麥克風音頭
(嘉友)



▲ MU-48C
專業級動圈式麥克風音頭
(日本Audio Technica)



▲ CY-62A
高阻抗動圈式
麥克風音頭



▲ CY-75
高阻抗動圈式麥克風音頭
(嘉友)



▲ 12W0011
Adventure 800鉛酸充
電電池(12V / 4.5Ah)



▲ HC-37 / HC-39(上)
標準式麥克風充電座
(AA×2 / 9V×1)



▲ HC-30
手拉式/標準式麥克風充電座
(AA×2)



▲ HP-20
手提包
(手拉式麥克風專用)



▲ BP-10
手提包
(標準型動圈式及電容式麥克風專用)



▲ CC-11
手提收納盒



▲ DC-50
防塵罩
(Victory 2000)



▲ ST-50
擴音機專用腳架



▲ ST-51
專業用手拉式擴音機腳架



VICTORY 2000 系列機種 ▼



無線擴音機主要規格 ▼

最大輸出功率	200W(SPL) • 75W(RMS) / 4 Ω Load
喇叭	10" 低音喇叭 + 高音喇叭 (配合分音器)
電源	內建高效率交換式電源供應器 交流 90-260V AC (150W) switching supply
充電電池	12V 4.5AH × 2
失真	<0.5%
頻率響應	50Hz - 20KHz ± 3dB
輸入音源	有線麥克風 × 2 / 音域連結輸入 / 外部音源
音頻輸出	1. 外部音源 2. 音域連結輸出 3. 外接喇叭
無線接收機 模組 × 2	可任選多種 PLL 數位鎖定模組搭配 VHF (160-260MHz) 或 UHF (600-900MHz)
有線麥克風 × 2	可搭配嘉友有線麥克風或其他廠牌之有線麥克風
無線麥克風 × 2	可搭配嘉友手握式 / 領夾式 / 頭戴式無線麥克風
充電時間	10-15 小時
使用時間	音樂約 3 小時 • 演說大於 6 小時
尺寸 (mm)	500 × 350 × 300
重量 (Kg)	約 25 kg
顏色	黑

經 銷 商

無線麥克風系統主要規格 ▼

頻段	VHF	UHF
綜合特性		
載波頻率範圍	VHF 高頻帶 160-260MHz 範圍內	UHF 超高頻帶 600-900MHz 範圍內
頻率穩定度	± 0.005% 以內, 內具有溫度補償	± 0.005% 以內, 內具有溫度補償
最大偏移度	± 15KHz • 具有自動音訊控制電路	± 56KHz • 具有自動音訊控制電路
動態範圍	110dB 以上	110dB 以上
S/N 比	105dB 以上	105dB 以上
T.H.D	低於 0.5%	低於 0.5%
靜音電路	PILOTONE™ 音碼鎖定靜音方式	PILOTONE™ 音碼鎖定靜音方式
頻率影響範圍	50Hz-20KHz ± 3dB	50Hz-20KHz ± 3dB
接收機規格	SDR-216M	SDR-6216m SDR-6116m
接收方式 (PLL 數位鎖定)	16 頻道自動選訊	16 頻道自動選訊

VHF 麥克風規格 ▼

UHF 麥克風規格 ▼

無線麥克風規格	SQ-316	SQ-216	SQ-5016	SQ-916	SQ-816
發射功率	<35mW		<35mW		
電池	9V × 1	AA × 3	AA × 2	9V × 1	Aa × 3
使用時間 (滿電電池)	12hrs	16hrs	12hrs	12hrs	16hrs
尺寸 (mm)	Φ 50 × 260	Φ 45 × 240	Φ 46 × 240	Φ 50 × 260	Φ 45 × 240
無線發射機規格	SM-316	SM-216	SM-5016	SM-916	SM-816
發射功率	<35mW		<35mW		
電池	9V × 1	AA × 3	AA × 2	9V × 1	AA × 3
使用時間 (滿電電池)	12hrs	16hrs	16hrs	12hrs	16hrs
尺寸 (mm)	98 × 66 × 22.5	120 × 67 × 26	100 × 66 × 24	98 × 66 × 22.5	120 × 67 × 26

上偉通信資訊服務網 www.sunwe.com.tw

TEL : 02-22267567 FAX : 02-22216875