



AA9604

功能嵌入式自動總機系統

AA Series是一款全功能的自動總機系統，不僅提供自動總機功能，更提供語音信箱功能，支援5個個人信箱與1個公用信箱，留言總時間可長達1280分鐘。AA Series可以與大多數交換機介接，其先進的設計可為企業有效接聽所有來電，並轉接電話至適當的分機或部門。AA Series使用進階的DSP技術，使音質清晰，音頻的偵測也更為靈敏，其彈性化的設計可使系統在不同時段提供來電者不同的訊息。

Advanced Voice Communication Solution

AA Series可提供幾乎無限制的語音應答與查詢功能，用戶可依需求錄製6種不同的問候語（日間接待語，夜間接待語，午休接待語，部門查詢語，臨時通告語和外語接待語），也可以錄製公司資訊供客戶諮詢用。

在設定好上班時間和午休時間後，AA Series會自動切換日、夜或午休模式，以宣告預先錄製的問候語，用戶也可視需要手動切換模式。

AA Series的設定與維護相當簡單，只要用一般電話撥到系統的語音迴路，並輸入系統管理者密碼，便可設定系統參數。此外，系統也提供另一組接待語錄製密碼，使接待語可由非技術人員來錄製，而不會影響到系統設定。AA Series內建的語音提示會一步步導引您完成系統設定。



Auto-Attendant for Effective Business



功能特色


- 內建語音導引設定
- 部門、分機及助理設定
- 部門代碼33組
- 部門查詢與諮詢語服務
- 日間、夜間、午休接待模式
- 日間、夜間、午休、外語接待語
- 日、夜總機與總機助理設定
- 臨時通告語
- 自動切換日間、夜間和午休模式
- 自動學習交換機忙音與回鈴訊號
- 指定代接功能
- 多國語言：AA9604可提供2國語言
- 語音容量：可錄製100分鐘的接待語。1280分鐘的語音信箱留言及256分鐘64層樹狀查詢
- 完善的語音保存：內建電池使語音不會因斷電而消失
- 雙重密碼：提供不同的系統管理與接待語錄製密碼
- 系統可使用保全鍵鎖定，設定不會被變更

- 遠端遙控設定參數與更改語音
- 分機長度：AA9604可支援8碼分機
- 提供彈性AA Menu樹狀查詢：AA9604提供8階64層設定


語音信箱功能

- 提供個人信箱5個，公用信箱1個
- 留言通知分機功能
- 夜間可留言至公用信箱

AA9604 (2 Ports)




AA9604 (4 Ports)



產品規格

迴路數	AA9604: 2-port FXO AA9604: 4-port FXO
語音容量	1636 minutes
尺寸 (W x L x H)	175 x 250 x 40 mm (6.89 x 9.84 x 1.57 in)
重量	1.1 kg (2.43 lbs)
電源	100-240V, 50-60Hz, 12V, 1.5A
工作溫度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
工作溼度	10%~90% (non-condensing)

For more information, please visit www.dsg.com.tw

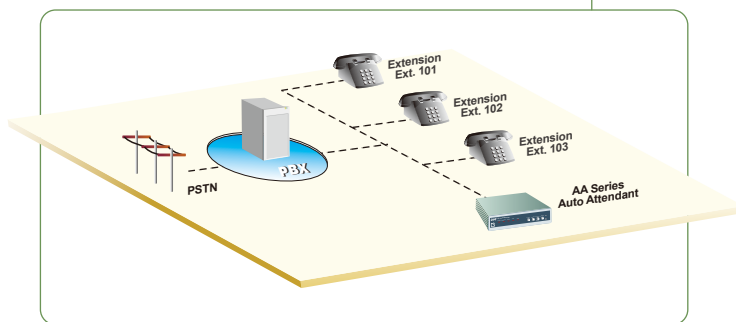

This publication is intended for reference purposes only. All product specifications are subject to change without notice. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of DSG Technology.

All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.